TANNING essentials®

EINFACHE BRÄUNUNGSSYSTEME
speziell für optimale Sprühbräune entwickelt.

RAPID – SCHULUNGSHANDBUCH

rapid

TANNING essentials®

WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für das Tanning Essentials Rapid Spray Tan-System entschieden haben. Bitte lesen Sie sich die folgenden Informationen durch, um Hilfe beim Einrichten und Warten Ihres Sprühbräune-Geräts zu erhalten.Sie können sich auch das komplette Video zur Einrichtung, Wartung und Fehlerbehebung des Rapid Spray Tan-Systems auf YouTube ansehen.

KURZANLEITUNG

Das Tanning Essentials Rapid Spray Tan-System enthält Folgendes:

1. 1 x Rapid-Sprühsystem
2. 2 x Rapid-Sprühapplikatoren
3. 1 x Rapid-Sprühschlauch
4. 2 x Flüssigkeitsbehälter
5. 1 x Netzkabel
6. 1 x Wandmontageset

1 x Handbuch (ohne Bilder)

TANNING essentials®

SPRÜHSYSTEM

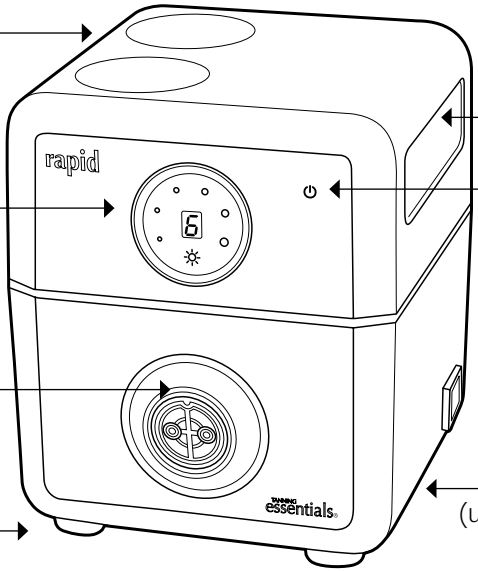

Halte-rungen für Be-hälter

Bedienfeld

Schlauchver bindung

Stoßdämpfender Fuß

Tragegriff

EIN/AUS Schalter

Netzstecker Buchse

Waschbarer Filter (unterhalb des Geräts)

SPRÜHAPPLIKATOR

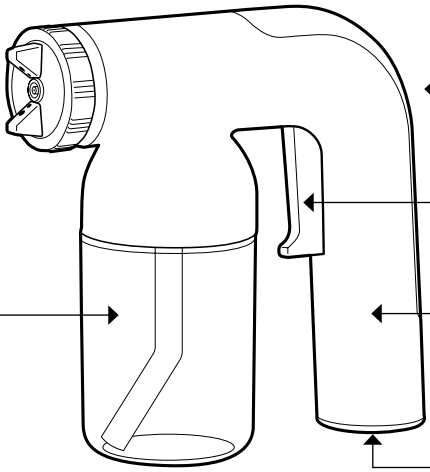

Verstell-bare Sprühdüse

Flüssigkeitsbehälter

Flüssig-keitsauswahl (an der Seite)

Sprühauslöser

Handgriff

Schlauchverbindung (unterhalb)

TANNING essentials®

SPRÜHAPPLIKATOR

SCHRITT 1

Schrauben Sie den Flüssigkeitsbehälter auf und befüllen Sie ihn zu 75 Prozent. Das Überfüllen des Flüssigkeitsbehälters kann zum Auslaufen führen.

SCHRITT 2

Setzen Sie den Flüssigkeitsbehälter ein und schrauben Sie ihn fest zu.

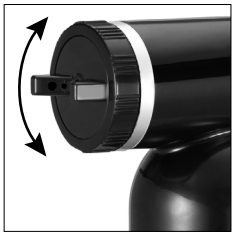

SCHRITT 3

Stellen Sie die Düsen ein, indem Sie sie drehen. Die vertikale Position für das Sprühen von oben nach unten und die horizontale Position für das Sprühen von links nach rechts.

SCHRITT 4

Passen Sie die Flüssigkeitsauswahl an der Rückseite des Applikators an, um die Menge/den Strom der Flüssigkeit auszuwählen, die/den Sie verteilen möchten. Eine höhere Einstellung führt dazu, dass mehr Flüssigkeit verteilt wird. Es wird empfohlen, die Einstellung Ihres Applikators auf 2-4 für den Körper und auf 2 für das Gesicht festzulegen.

SCHRITT 5

Anbringen des Schlauchs – Stellen Sie sicher, dass die flache Kante der Buchse nach oben zeigt. Richten Sie die Stifte des Schlauchs an den Armaturen des Applikators aus und schrauben Sie die Verbindung im Uhrzeigersinn fest.

TANNING essentials®

SPRÜHGERÄT

SCHRITT 1

Schließen Sie den Schlauch am Gerät an. Ziehen Sie die Verbindung zurück, sodass die Stifte zu sehen sind. Prüfen Sie, dass die Kerbe nach oben zeigt und richten Sie die Stifte so aus, dass Sie auf das Gerät treffen. Lassen Sie die Verbindung los und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn fest, bis sie gerade positioniert ist.

SCHRITT 2

Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Strom über den Wandschalter ein.

SCHRITT 3

Schalten Sie Ihr Gerät ein und wählen Sie Ihre gewünschten Einstellungen aus. Die empfohlene Leistungseinstellung lautet 3, je nach Flüssigkeit und Geschwindigkeit der Anwendung. Das Gerät wird per Touch-Technologie gesteuert, die sich an der Vorderseite des Sprühgeräts befindet.

TANNING essentials®

WARTUNGSHANDBUCH SPRÜHGERÄT

SCHRITT 1 Reinigen Sie das Sprühgerät mit einem Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von abrasiven Mitteln. Windex und Mr. Sheen sind geeignete Produkte, um die glänzende Oberfläche Ihres Sprühgeräts aufrechtzuerhalten.

SCHRITT 2 Reinigen Sie den Filter. Entfernen Sie den Filter vom Boden des Geräts und spülen Sie ihn unter warmem Wasser ab. Warten Sie, bis der Filter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Wenn das Sprühgerät während der Verwendung hinter dem Bediener positioniert wird, bleibt es länger sauber.

TANNING essentials®

WARTUNGSHANDBUCH

Die Wartung des Applikators ist nach jedem Verwendungstag durchzuführen.

SCHRITT 1 Entfernen Sie den Schlauch.

SCHRITT 2 Schrauben Sie den Flüssigkeitsbehälter los und entfernen Sie die überschüssige Flüssigkeit. Es wird empfohlen, diesen Vorgang über einer Spüle oder einem Nassbereich durchzuführen.

SCHRITT 3 Spülen Sie den leeren Flüssigkeitsbehälter unter warmem Wasser ab.

SCHRITT 4 Füllen Sie den Behälter mit warmem Wasser und schrauben Sie ihn wieder im Applikator fest. Stellen Sie die Flüssigkeitsauswahl auf „C“ und sprühen Sie, bis das Wasser klar ist. Bei Bedarf erneut abspülen und den Vorgang wiederholen.

SCHRITT 5 Leeren Sie den Flüssigkeitsbehälter und stellen Sie die Flüssigkeitsauswahl an der Rückseite der Sprühpistole wieder auf die reguläre Sprüheinstellung ein.

SCHRITT 6 Wischen Sie überschüssiges Wasser am Applikator mit einem Tuch ab und lassen Sie ihn außerhalb trocknen.

TANNING essentials®

SEKUNDÄRE WARTUNG SPRÜHAPPLIKATOR

Die sekundäre Wartung muss am Applikator alle 2-4 Wochen bzw. bei Bedarf durchgeführt werden. Die sekundäre Wartung bietet eine sorgfältigere Reinigung, um Blockierungen zu vermeiden und zu entfernen und die Leistung der Applikatoren aufrechtzuerhalten.

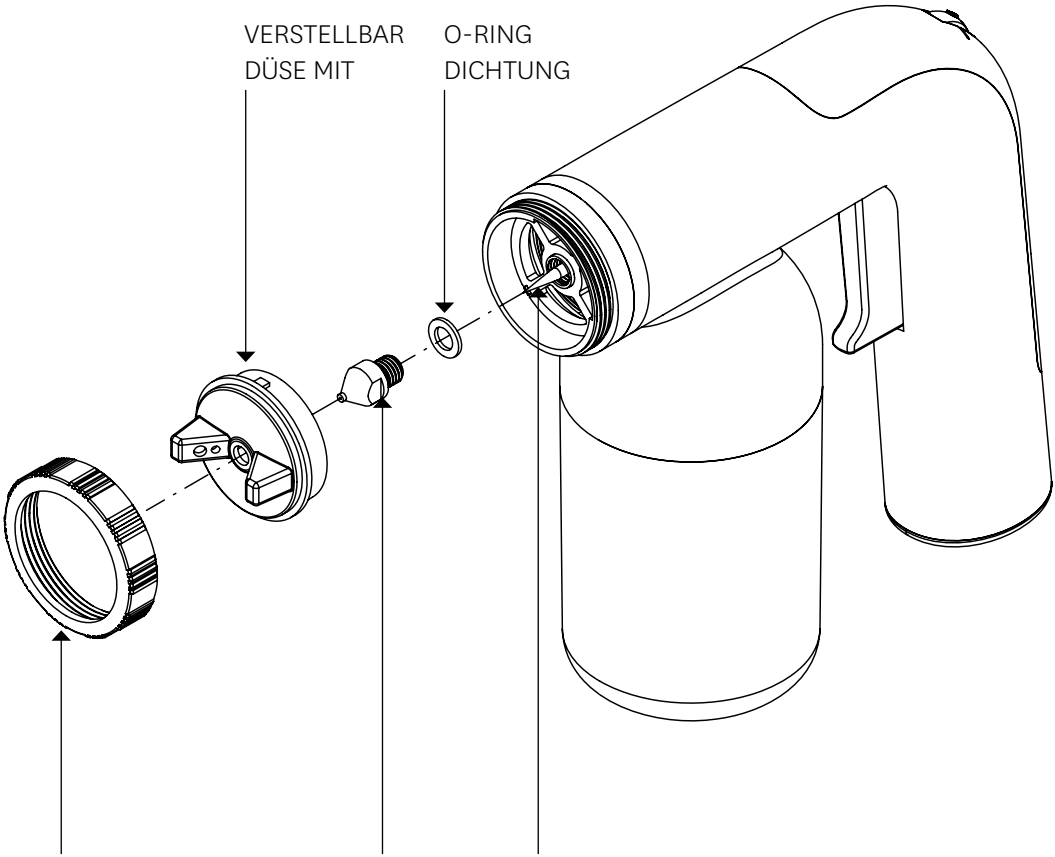

TANNING essentials®

SEKUNDÄRE WARTUNG SPRÜHAPPLIKATOR

FEHLERBEHEBUNG – BLOCKIERTE DÜSE ODER KONTINUIERLICHES SPRÜHEN, OHNE DASS DER AUSLÖSER BETÄTIGT WIRD

SCHRITT 1 Suchen Sie den Haltering und schrauben Sie ihn los. Zur Freigabe: Drehen Sie den Haltering im Uhrzeigersinn.

SCHRITT 2 Ziehen Sie vorsichtig an der verstellbaren Düse, um sie zu entfernen.

SCHRITT 3 Legen Sie einen 8-mm-Schraubenschlüssel an die flachen Kanten der Flüssigkeitsdüse an und bewegen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzuschrauben.

SCHRITT 4 Stellen Sie sicher, dass Sie die O-Ring-Dichtung, die sich hinter der Flüssigkeitsdüse befindet, nicht falsch einsetzen.

SCHRITT 5 Sobald die Flüssigkeitsdüse entnommen wurde, eine Sichtprüfung durchführen und auf kleine Partikel oder Blockierungen kontrollieren und gründlich mit heißem Wasser abspülen.

SCHRITT 6 Wischen Sie vorsichtig über die Flüssigkeitsnadel, um sie zu reinigen und Verunreinigungen zu entfernen (die Flüssigkeitsnadel darf zu keiner Zeit vom Applikator entfernt werden).

SCHRITT 7 Sobald Sie anhand Sichtprüfung festgestellt haben, dass keine Verunreinigungen mehr bestehen, bringen Sie die Flüssigkeitsdüse wieder an. Prüfen Sie dabei, dass der O-Ring korrekt positioniert ist und verwenden Sie dann den Schraubenschlüssel (8 mm), um sie vorsichtig wieder festzuziehen.

SCHRITT 8 Tauschen Sie die verstellbare Düse aus und drehen Sie sie zurück in Position.

SCHRITT 9 Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, nur dieses Mal mit dem Haltering.

TANNING essentials®

FEHLERBEHEBUNG

Falls Sie bei diesem Gerät Probleme feststellen, lesen Sie zunächst sorgfältig die entsprechenden Abschnitte des Benutzerhandbuchs und den nachstehenden Abschnitt „Fehlerbehebung“. Falls Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

PROBLEM	URSACHE	HANDLUNG
Die Flüssigkeit sprudelt aus dem Behälter heraus.	Die Dichtung sitzt nicht richtig.	Setzen Sie die Dichtung der Sprühpistole korrekt ein.
	Der Flüssigkeitsbehälter wurde nicht korrekt festgeschraubt.	Schrauben Sie ihn los und setzen Sie den Behälter erneut ein.
	Der Behälter ist schief.	Schrauben Sie ihn los und setzen Sie den Behälter erneut ein.
	Der Flüssigkeitsbehälter ist überfüllt.	Entfernen Sie einen Teil der Flüssigkeit aus dem Behälter, sodass er zu 75 Prozent gefüllt ist.
Der Luftstrom wird teilweise unterbrochen.	Der Filter ist verschmutzt.	Entfernen Sie den Filter vom Boden des Geräts und spülen Sie ihn unter warmem Wasser ab. Warten Sie, bis der Filter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn erneut einsetzen.
	Die Leistungseinstellung muss angepasst werden.	Erhöhen Sie die Leistung des Systems.
Das Sprühgerät lässt sich nicht einschalten.	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest am Boden des Geräts angeschlossen und in der Wandsteckdose eingesteckt ist.
	Der Strom ist nicht eingeschaltet.	Stellen Sie sicher, dass die Stromanzeige in Form eines Punktes eingeschaltet ist.
Der Sprühappli-kator läuft aus.	Der Sprühbehälter sitzt nicht fest genug.	Ziehen Sie den Flüssigkeitsbehälter fest an.
	Zu viel Flüssigkeit	Entfernen Sie einen Teil der Flüssigkeit aus dem Behälter, sodass er zu 75 Prozent gefüllt ist.
	Die Düse ist möglicherweise blockiert.	Führen Sie die sekundäre Wartung durch.
Der Schlauch lässt sich nicht an das Gerät schrauben.	Die Stifte und die Kerbe sind nicht korrekt aufeinander ausgerichtet.	Ziehen Sie die Verbindung zurück, sodass die Stifte sichtbar sind. Stellen Sie sicher, dass die Kerbe nach oben zeigt und richten Sie die Stifte so aus, dass sie auf das Gerät treffen. Lassen Sie die Verbindung los und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn fest .

TANNING essentials®

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	HANDLUNG
Anstelle der Nummern-einstellung wird auf dem Display ein „C“ angezeigt.	Ihr Filter muss gereinigt werden.	Entfernen Sie den Filter vom Boden des Geräts und spülen Sie ihn unter warmem Wasser ab. Warten Sie, bis der Filter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Um die Einstellung zu löschen, halten Sie die Wärme-Taste gedrückt, um die Anzeige so auf die Normaleinstellung zurückzusetzen.
Anstelle der Nummernein-stellung wird auf dem Display ein „E“ angezeigt.	Überhitzung oder elektrischer Fehler	Dieser Fehler wird nach dem Abkühlen des Geräts nicht mehr angezeigt. Der Fehler wird jedoch weiterhin angezeigt, wenn das Gerät nicht mehr funktionstüchtig ist.
Das Spray wird nicht mehr kontinuier-lich abgegeben.	Die Menge der Flüssigkeit im Behälter ist gering.	Füllen Sie den Behälter mit Flüssigkeit auf.
	Die Steuerungsauswahl ist zu niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie die Leistung.
	Die Düse ist möglicherweise blockiert.	Führen Sie die sekundäre Wartung durch.
	Der Luftdruck ist niedrig.	Erhöhen Sie den Luftdruck; reinigen Sie den Filter im Gerät
Aus dem Sprühappli-kator kommt keine Flüssigkeit.	Die Düse ist möglicherweise blockiert.	Sprühen Sie warmes Wasser durch den Applikator .
	Die Menge der Flüssigkeit im Behälter ist zu gering.	Füllen Sie den Behälter mit Flüssigkeit auf.
	Der Auslöser ist blockiert.	Sprühen Sie warmes Wasser durch den Applikator, während die Flüssigkeitsauswahl auf „C“ eingestellt ist und betätigen Sie wiederholt den Auslöser, bis die Blockierung gelöst wurde.
	Die Flüssigkeitsauswahl am Applikator ist zu niedrig eingestellt.	Erhöhen Sie die Flüssigkeitsauswahl am Applikator; wobei „1“ die niedrigste und „6“ die höchste Einstellung darstellt .

TANNING essentials®

TIPPS & TRICKS

PROBLEM	URSACHE	HANDLUNG
Die Flüssigkeit hat sich zu stark auf die Haut abgesetzt oder hat kleine Kügelchen gebildet.	Es wurde zu viel Bräunungsflüssigkeit auf die Haut gesprüht. Der Kunde hat seine Haut nicht korrekt vorbereitet, d. h. es befinden sich Feuchtigkeitscreme oder Parfum auf der Haut. Möglicherweise ist dem Kunden extrem warm und er schwitzt.	Tupfen Sie den Bereich vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch ab und sprühen Sie die Flüssigkeit leicht wieder auf, sodass sich die Bräune vermischt.
	Wenn der Luftdruck des Geräts zu niedrig eingestellt ist, wird die Flüssigkeit nicht versprüht.	Erhöhen Sie die Luftgeschwindigkeit.
	Der Kunde hat möglicherweise ein Duschgel oder Körperpeeling mit hohem Ölgehalt verwendet.	Der Kunde muss das Produkt von der Haut entfernen.
Der Kunde weist Bräunungs-flüssigkeit in Bereichen auf, die nicht gebräunt werden sollten.	Der Mitarbeiter hat den Bereich falsch besprüht. Der Kunde hat einen Teil seines Körpers mit einem gebräunten Bereich berührt.	Entfernen Sie die Bräune in dem Bereich mit einem speziell dafür vorgesehenen Produkt, um optimale Ergebnisse zu erzielen, oder verwenden Sie ein Tuch und Seife.
Die Haut des Kunden sieht orange-farben aus.	Es wurde zu viel Bräunungsflüssigkeit auf die Haut gesprüht. Möglicherweise hat der Kunde eine Rapid-Bräunungsflüssigkeit zu lange auf der Haut gelassen. Der Kunde hat eventuell eine geringe Toleranz gegenüber DHA .	Reinigen Sie die Haut, bevor Sie sie erneut besprühen, und stellen Sie sicher, dass die Sprühbräune in einer niedrigeren Dosierung aufgetragen wird .

TANNING essentials®

TIPPS & TRICKS

PROBLEM	URSACHE	HANDLUNG
Die Sprüh-bräune ist nicht so dunkel wie gewünscht ausgefallen	Die verwendete Bräunungsflüs-sigkeit ist möglicherweise alt oder wurde Wärme ausgesetzt, weshalb der Effekt auf der Haut geringer ausfällt. Gelegentlich deutet ein grüner Farbton auf diesen Zustand hin. Eine andere Flüssigkeit wurde aufgesprüht oder die Dosierung der Sprühanwendung war niedriger eingestellt. Der Kunde hat eventuell geduscht oder geschwitzt, bevor sich die Bräune entfalten konnte. Der Kunde hat möglicherweise zu früh geduscht. Möglicherweise haben sich andere Faktoren auf die Entwicklung der Bräune ausgewirkt, einschließlich Diäten, Hormone und Medika-mente. Bitte sprechen Sie mit dem Kunden. Der Kunde hat eventuell Seife oder ein Duschgel verwendet, wodurch sich das DHA nicht auf der Haut entwickeln konnte .	Achten Sie darauf, die Flüssigkeit an einem kühlen, trockenen Ort aufzubewahren und stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit frisch ist. Stellen Sie sicher, dass der Kunde den richtigen Empfehlungen zur Vorbereitung und anschließenden Pflege der Sprühbräune gefolgt ist. Der Kunde kann bei Bedarf nach mindestens 8 Stunden und nach dem Duschen erneut besprüht werden.

TANNING essentials®

GARANTIEINFORMATIONEN

WICHTIG

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg und das Benutzerhandbuch an einem sicheren Ort auf, da Sie diese Dokumente benötigen, um einen Garantieanspruch geltend zu machen. Bevor Sie einen Garantieanspruch einreichen, sollten Sie sich den Abschnitt zur Fehlerbehebung im Handbuch durchlesen und Ihren Lieferanten informieren. Alle Garantieansprüche müssen direkt bei Ihrem Lieferanten eingereicht werden.

Falls das Gerät innerhalb eines (1) Jahres ab dem Kaufdatum aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers ausfällt, reparieren wir es, soweit möglich, oder tauschen es kostenlos durch ein vergleichbares Gerät aus, das neu ist oder generalüberholt wurde. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar. Die Waren müssen zusammen mit einem Kaufbeleg an den Verkäufer zurückgegeben werden, wo sie auf Kosten des Käufers überprüft werden.

Defekte, Fehler oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Pflege verursacht wurden, sind von der Garantie nicht abgedeckt. In den folgenden Fällen ist der Hersteller nicht an die Garantie gebunden:

a) Reparatur eines Schadens, der daraus resultiert, dass Personen, bei denen es sich nicht um autorisierte Vertreter handelt, versucht haben, das Produkt einzurichten, zu reparieren oder zu warten

b) Reparatur von Schäden und Fehlfunktionen oder das Beheben von Leistungseinbußen, die aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder einer inkompatiblen Lösung entstanden sind

c) Durchführung der Wartung oder Reinigung bzw. der Reparatur von Schäden und Fehlfunktionen oder das Beheben von Leistungsverschlechterungen, die sich daraus ergeben, dass die vom Benutzer ausführbare Wartung und Reinigung nicht wie vorgeschrieben durchgeführt wurde

d) Die Reparatur von Schäden und Fehlfunktionen oder das Beheben von Leistungseinbußen, die auf die Verwendung des Produktes in einer Umgebung zurückzuführen sind, die nicht den betriebsbezogenen Spezifikationen entspricht.

TANNING essentials®

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

Das Tanning Essentials Rapid Spray Tanning-System wurde gemäß den höchsten Standards entwickelt und gefertigt. Dieses System darf nicht von Kindern bedient werden. Beim Sprühen darf nur professionelle Flüssigkeit für Sprühbräune verwendet werden, die nicht mit Wasser in Berührung kommen darf. Darüber hinaus muss das Gerät jederzeit an das korrekte Netzteil angeschlossen sein. Im Folgenden sind die Details Ihres Modells angegeben:

MODELL:	☐ RAPID	☐ PRO	☐ GLAM	☐ CLASSIC	☐ MINI

SERIENNUMMER:
KAUFDATUM:
LIEFERANTENNAME:

Das Tanning Essentials Rapid Spray Tanning-System wird in China hergestellt.

GARANTIEKARTE

MODELLTYP:	SERIENNUMMER:
LIEFERANTENNAME:	KAUFDATUM:
NAME:	
ADRESSE:	ORT:

POSTLEITZAHL:	BUNDESLAND:	LAND:
E-MAIL:		TELEFON:

GESCHÄFTSTYP:	☐ BEAUTY	☐ TANNING	☐ HAARE	☐ MOBIL	☐ HOME

Um Ihren Garantieanspruch online einzureichen, rufen Sie **www.tanningessentials.co** auf und klicken Sie auf den Garantie-Link.
Bitte fügen Sie den Kaufbeleg bei.

TANNING essentials®

OUR DETAILS

ADRESSE:
15 Production Drive, Campbellfield, VIC. 3061 Australien

TELEFON:
1300 877 677 (innerhalb von Australien)

INTERNATIONALE TELEFONNUMMER:
+613 9463 8900

E-MAIL:
sales@tanningessentials.co

WEB:
www.tanningessentials.co

Find us on Facebook
www.facebook.com/tanningessentials

Schauen Sie sich unser komplettes Video zur Einrichtung, Wartung und Fehlerbehebung des Rapid Spray Tan-Systemsets unter folgender URL an:
www. YouTube .com/user/TanningEssentials

AUSTRALIA | CHINA | UNITED KINGDOM | USA *www.tanningessentials.co*

TANNING essentials®

HIER BRIEFMARKE ANBRINGEN

Tanning Essentials
15 Production Drive
Campbellfield, VIC. 3061
Australien