

PORTABLE TURBO TWISTER - SCHULUNGSHANDBUCH

portable turbo twister




KURZANLEITUNG




Der Tanning Essentials Portable Turbo Twister enthält Folgendes:

- 1 1 x Lüftereinheit
- 2 1 x Bedienungsanleitung
- 3 1 x Netzkabel

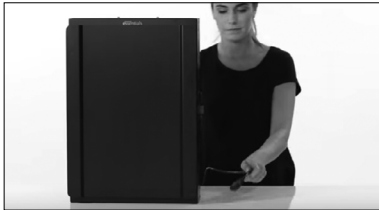

SCHRITT 1

Nehmen Sie das System aus der Verpackung.

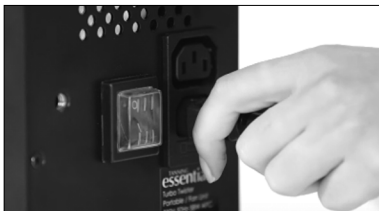

SCHRITT 2

Suchen Sie zunächst nach dem Netzteil und schließen Sie es an der Seite des Geräts an.



SCHRITT 3

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf den blauen EIN/AUS-Schalter drücken, der sich an der Seite des Geräts befindet.

WICHTIG

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, kombinieren Sie den Portable Turbo Twister mit einem Gehäuse und positionieren Sie das Gerät auf dem Boden hinter dem Kunden.

AUSTAUSCH DES ABSAUGFILTERS

Die Filter sind Einwegprodukte. Ersatzfilter können in einem 2er-Paket bestellt werden. Es wird empfohlen, die Filter nach 100 Sprühanwendungen auszutauschen.




SCHRITT 1

Drücken Sie die rote Taste an der Geräteseite und klappen Sie die Vorderseite des Geräts auf.



SCHRITT 2

Entfernen Sie den Filter, entsorgen Sie ihn und tauschen Sie ihn durch einen neuen Filter aus. Das Metallgitter sollte dabei nach vorne zeigen.

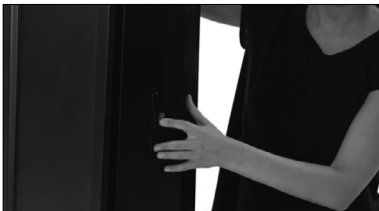

SCHRITT 3

Schließen Sie das Gerät wieder, indem Sie die rote Taste betätigen und auf die Vorderseite des Gerätes drücken, bis diese einrastet.

SICHERUNGEN AUSTAUSCHEN



SCHRITT 1

Verwenden Sie einen flachkantigen Schraubendreher, um das Sicherungsfach zu öffnen.

SCHRITT 2

Entfernen Sie die alte Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine neue.

FEHLERBEHEBUNG UND WARTUNG

Falls Sie bei diesem Gerät Probleme feststellen, lesen Sie zunächst sorgfältig die entsprechenden Abschnitte des Benutzerhandbuchs und den nachstehenden Abschnitt „Fehlerbehebung“. Falls Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

PROBLEM	URSACHE	HANDLUNG
Das Gerät zeigt nicht seine volle Leistung.	Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Testen Sie, ob Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Prüfen Sie hierfür, ob an der Rückseite ein Luftzug zu spüren ist.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Prüfen Sie, ob alle Schalter der Lüftereinheit eingeschaltet sind und blau leuchten. Überprüfen Sie, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind.
	Der Filter muss ausgetauscht werden.	Tauschen Sie den Filter aus.
Das blaue Licht am Netzschalter geht nicht an.	Die Elektrizität ist nicht eingeschaltet.	Prüfen Sie, ob das Netzteil korrekt angeschlossen ist.
	Die Sicherung muss ausgetauscht werden.	Tauschen Sie die Sicherung aus. Diese befindet sich über dem Stiftstecker aus Metall neben dem Netzschalter an der Seite des Geräts. Die Sicherung lässt sich leichter austauschen, wenn das Gerät umgedreht wird. Legen Sie den kleinen flachen Schraubendreher an der leichten geraden Kerbung an und schieben Sie den Sicherungshalter heraus.
An den Lüftereinheiten hat sich Flüssigkeit angesammelt.	Die Lüftereinheiten müssen gereinigt werden.	Reinigen Sie das Gerät mit warmem Seifenwasser. Entstapeln Sie die Lüftereinheiten mindestens einmal im Monat und reinigen Sie die Zwischenräume mit warmem Seifenwasser.
	Der Filter muss ausgetauscht werden.	Tauschen Sie den Filter aus.

GARANTIEINFORMATIONEN

WICHTIG

Ort auf, da Sie diese Dokumente benötigen, um einen Garantieanspruch geltend zu machen. Bevor Sie einen Garantieanspruch einreichen, sollten Sie sich den Abschnitt zur Fehlerbehebung im Handbuch durchlesen und Ihren Lieferanten informieren. Alle Garantieansprüche müssen direkt bei Ihrem Lieferanten eingereicht werden.

Falls das Gerät innerhalb eines (1) Jahres ab dem Kaufdatum aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers ausfällt, reparieren wir es, soweit möglich, oder tauschen es kostenlos durch ein vergleichbares Gerät aus, das neu ist oder generalüberholt wurde. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar. Die Waren müssen zusammen mit einem Kaufbeleg an den Verkäufer zurückgegeben werden, wo sie auf Kosten des Käufers überprüft werden.

Defekte, Fehler oder Beschädigungen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Pflege verursacht wurden, sind von der Garantie nicht abgedeckt. In folgenden Fällen ist der Hersteller nicht an die Garantie gebunden:

- a) Reparatur eines Schadens, der daraus resultiert, dass Personen, bei denen es sich nicht um autorisierte Vertreter handelt, versucht haben, das Produkt einzurichten, zu reparieren oder zu warten
- b) Reparatur von Schäden und Fehlfunktionen oder das Beheben von Leistungseinbußen, die aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder einer inkompatiblen Lösung entstanden sind
- c) Durchführung der Wartung oder Reinigung bzw. der Reparatur von Schäden und Fehlfunktionen oder das Beheben von Leistungsverschlechterungen, die sich daraus ergeben, dass die vom Benutzer ausführbare Wartung und Reinigung nicht wie vorgeschrieben durchgeführt wurde
- d) Die Reparatur von Schäden und Fehlfunktionen oder das Beheben von Leistungseinbußen, die auf die Verwendung des Produktes in einer Umgebung zurückzuführen sind, die nicht den betriebsbezogenen Spezifikationen entspricht.

GARANTIE-RÜCKSENDEFORMULAR

Um Ihre Garantie zu aktivieren, füllen Sie bitte die Informationen aus und senden Sie diese innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf an Tanning Essentials.

Kundendaten:

DATUM:

KUNDENNAME:

UNTERNEHMENSNAME:

KONTAKT-TELEFONNR.:

E-MAIL:

ADRESSE:

(Postfachnr. wird nicht akzeptiert)

Ich erteile meine Zustimmung, dass die Waren an die oben genannte Postadresse übergeben werden dürfen: Kreisen Sie bitte JA / NEIN an.

Bitte beachten: Falls Sie JA umkreist haben, wird keine Haftung übernommen.

Produktinformation:

PRODUKTBEZEICHNUNG:

KAUFDATUM:

RECHNUNGSNR. DES LIEFERANTEN*:

* Alle Garantieansprüche müssen einen Kaufbeleg enthalten. Hierbei muss es sich um eine Kopie der Originalrechnung handeln.

Grund für die Rücksendung:

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

Der Tanning Essentials Portable Turbo Twister wurde gemäß den höchsten Standards entwickelt und gefertigt.

Im Folgenden sind die Details Ihres Modells angegeben:

MODELL:

SERIENNUMMER:

KAUFDATUM:

LIEFERANTENNAME:



Der Tanning Essentials Turbo Twister wird in China hergestellt.



GARANTIEKARTE

MODELLTYP:

SERIENNUMMER:

LIEFERANTENNAME:

KAUFDATUM:

NAME:

ADRESSE:

ORT:

POSTLEITZAHL:

BUNDESLAND:

LAND:

E-MAIL:

PHONE:

GESCHÄFTSTYP: BEAUTY TANNING HAARE MOBIL HOME

Um Ihren Garantieanspruch online einzureichen, rufen Sie www.tanningessentials.co auf und klicken Sie auf den Garantie-Link. Bitte fügen Sie den Kaufbeleg bei

UNSERE DETAILS

ADRESSE:

15 Production Drive, Campbellfield, VIC. 3061 Australien

TELEFON:

1300 877 677 (innerhalb von Australien)

INTERNATIONALE TELEFONNUMMER:

+613 9463 8900

E-MAIL:

sales@tanningessentials.co

WEB:

www.tanningessentials.co



www.facebook.com/tanningessentials

Sehen Sie sich unser komplettes Video zur
Einrichtung, Wartung und Fehlerbehebung des
Portable Turbo Twister an:

www. **You Tube** .com/user/TanningEssentials

AUSTRALIA | CHINA | UNITED KINGDOM | USA

www.tanningessentials.co



HIER
BRIEFMARKE
ANBRINGEN

Tanning Essentials

15 Production Drive
Campbellfield, VIC. 3061
Australien